パロマガス炊飯器

PR-6DSS PR-8DSS PR-81DSS PR-10DSS PR-101DSS


取扱説明書 保証書句

このたびはガス炊飯器をお求めいただきまして、ありがとうございます。

- ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- ●この「取扱説明書」に書かれている内容以外では で使用にならないでください。
- ●取扱説明書を紛失された場合はパロマまでお問い合わせください。

Paloma


型式名 型式名
PR-6DSS-0 PR-81DSS-1 PR-8DSS-1 PR-101DSS-1 PR-101DSS-1 PR-10DSS-1 PR-10DSS-1

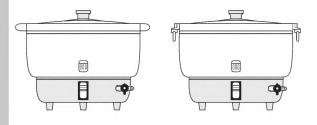

もくじ

各部のなまえ	1
必ずお守りください	23456
設置について	7 8
使いかた	9 10 11 12
故障かな?と思ったら	13
点検とお手入れ	14 15
保管とアフターサービス	16
仕様	17
保証書	裏表紙

各部のなまえ

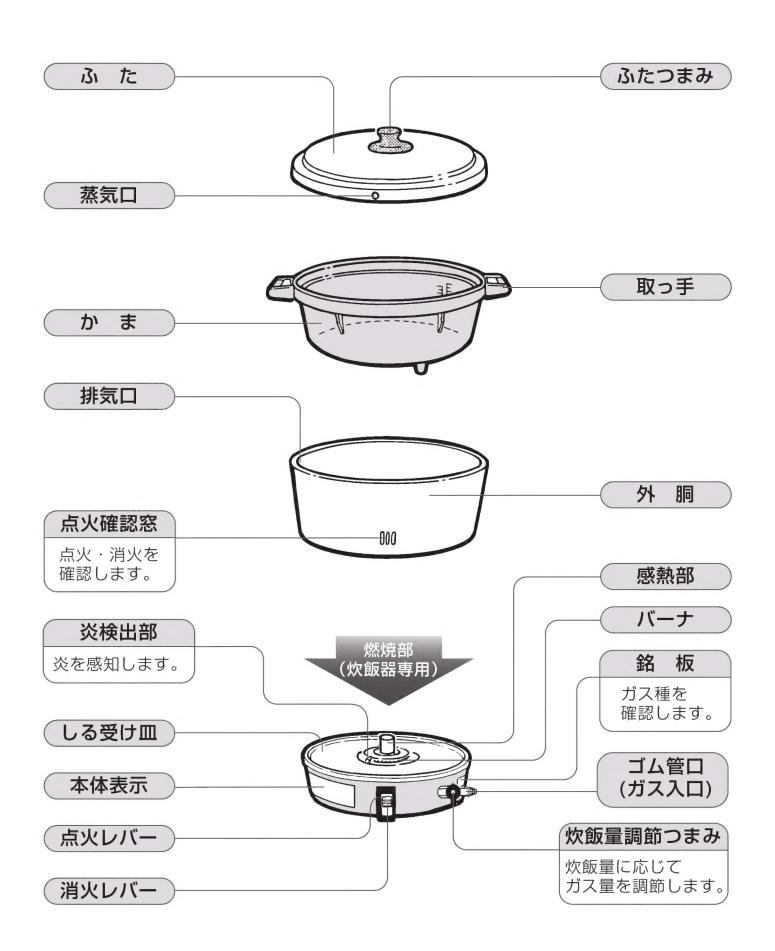

安全に正しくお使いいただくために

必ずお守りください

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

♪ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示してい			
≙警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。		
<u></u> 	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		

■絵表示について次のような意味があります。















発火注意

換気必要

- ①危険

■ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の 処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具 (換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの 抜き差しおよび周辺で電話を使用しないでください。 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。











火気禁止

- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
- (つまみのないガス栓の場合は ガス栓から接続具をはずす)
- ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③お近くのガス事業者(供給業者)まで連絡する。










△警告

■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ) 以外のガスでは使用しない

表示のガス種が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は必ずガス種が一致しているか確認してください。

*おわかりにならない場合または合っていない場合はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者(供給業者)までご連絡ください。



型式名 LPガス ガス消費量 製造年・月-製造番号 製造事業者名 型式名 都市ガス用 ガスグループ ガス消費量 製造年・月製造番号 製造事業者名



必ず行う

必ずお守りください

⚠警告

■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は不完全燃焼による一酸化炭素 中毒やガス漏れなどの思わぬ事故や故障、 火災の原因になります。



■火をつけたまま機器から絶対に 離れない、就寝、外出をしない

火災の原因になります。



禁止

■機器の上や周囲には可燃物や 引火物を置かない、近づけない

ペットボトル、調理油などは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

- ●機器の下に新聞紙やビニールシートなど の可燃物を敷かないでください。また、 電源コードを通さないでください。 火災の原因になります。
- ■炊飯中、排気口の上にタオル、 ふきんなどをのせない

火災や不完全燃焼の原因になります。



■機器の周囲では引火のおそれのある ものを使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、 引火して火災のおそれがあります。





■点火操作、消火操作をしたときは 必ず炎を確認する また、使用後は機器のガス栓を 閉じる

必ず行う

■異常時・緊急時の処置

- ①点火しない場合または、使用中に異常な 燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用 途中で消火した場合、地震、火災など 緊急の場合はただちに使用を中止し、 ガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓 の場合は、ガス栓から接続具をはずす)
- ②「故障かな?と思ったら」に従い処置する。
- ③上記の処置をしても直らない場合は使用 を中止しお買い上げの販売店かパロマまで 連絡する。



■当社の純正部品を使用する

補修用性能部品および補助具は当社の 純正部品以外は使わないでください。 それ以外のものを使用した場合の 機器の故障、事故については、 当社では責任を負いかねます。



必ず行う

△警告

■使用中・使用直後の持ち運び禁止

火がついたまま持ち運ばないでください。 使用中・使用直後の機器は高温のため 転倒すると、火災・やけどの原因と なります。


使用直後にかまや外胴をビニール クロス・畳等の上に直接置くと、 変形や変色の原因になります。



禁止

■ゴム管はときどき点検して取り 替える

古くなるとひび割れや差し込み口がゆるく なってガス漏れの原因になります。





■かまをセットするときに、燃焼部に しゃもじやスプーンなど異物が無い ことを確認する

異常燃焼や火災の原因になります。



必ず行う

■ガス用ゴム管(ソフトコード)を 使用する場合は、検査合格マーク またはJISマークの入っているもの を使用し、赤線まで差し込んで ゴム管止めでしっかり止める

ガス用ゴム管、ガスコード以外は耐久性に 欠けガス漏れの原因になります。






| 注意

■ガス事故防止(換気に注意)

閉めきった部屋で長時間使用しないで、 使用中は窓を開けるか換気扇を回して ください。一酸化炭素中毒の原因にな ります。また、ストーブなど他の燃焼 機器を長時間使用している部屋でお使い の場合は、点火しにくかったり、正常に 燃焼しない場合があります。

* 自然排気式給湯器および風呂釜を 同時に使用する場合は、換気扇を 回さず窓などを開けて換気して ください。換気扇を回すと自然 排気式給湯器および風呂釜の排気 ガスが屋内に流れ込むおそれがあ ります。









■炊飯以外の用途には使わない

過熱・異常燃焼による機器焼損や 火災の原因になります。

*この機器は炊飯専用です。 炭、練炭おこしや焼物、汁物 調理など炊飯以外の用途には 使用しないでください。



■幼児や小さな子供に触らせない、 手の届くところで使用しない

思わぬ事故の原因になります。



■使用中や使用直後は操作部以外は 触らない

機器本体とその周辺が熱くなるため、 やけどをするおそれがあります。 *特に小さなお子さまがいる

家庭では注意してください。




必ずお守りください

- △注意

■かまをセットするときは取っ手を 持つ

かまと外胴に手をはさまれ、ケガをすることがあります。

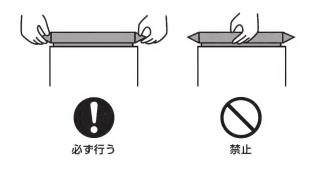

■水平で安定したところに設置する

事故や故障の原因になります。



必ず行う

■機器の周囲に樹脂製品などの熱に 弱いものを置かない

変形または変色するおそれがあります。



林止

■窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、 扇風機の風などを機器にあてない

機器焼損や作動不良の原因になります。



禁止

■湯沸器の下に機器を設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置が 作動し、湯沸器が火がつかない 場合があります。また、湯沸器 の寿命を縮めます。



■この機器の点火装置以外の方法では 点火しない

やけどをするおそれがあります。





■点火操作をしても点火しない場合は 点火レバーを戻して、周囲のガスが なくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲の ガスに点火して、衣服に燃え 移ったり、やけどをするおそれ があります。



必ず行う

■点火操作をするときは点火確認窓に 顔を近づけすぎない

炎で顔にやけどをするおそれが あります。



禁止

■炊飯中はふたを開閉しない

途中消火したり、ご飯がうまく 炊けない場合があります。



禁止

■炊飯器のふたを開閉するときは注意 する

ふたつまみを持ち、指をはさまない ように注意して開閉してください。



必ず行う

⚠注意

■炊飯中や炊飯直後に蒸気口・排気口に 手や顔を近づけない また、炊飯直後にふたを開けるときも 蒸気に注意する

蒸気や排気でやけどをするおそれがあります。





■感熱部はいつもきれいにする

感熱部が汚れていたり、かまとの間に 異物があるとセンサーが正常に働かない ことがあります。





■感熱部に強いショックやキズを 与えない

感熱部が故障する原因となります。





■点検・お手入れの際は必ず手袋を して行う

手袋をしないでお手入れすると機器の 突起物などでけがをすることがあります。





■本体内部をお手入れする際は 各部品の突起物等に注意する

力強く当たった場合、手をけがすることがあります。



おねがい

- ■使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ■燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。
- ■初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。 ゴム管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。
- ■機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。 もしお客様で旧機器の処理をする場合は、正規の処理を行ってください。

設置について

同梱部品の確認

- ①箱から機器を取り出し、あて紙、梱包部材やテープを取り除く
- ②同梱部品の確認をする

ふた かま 外胴 燃焼部 取扱説明書

ガス種の確認

- ①ご使用のガスの種類と機器の銘板に表示されている ガスの種類が合っているか確かめる
- ②合っていない場合は設置をやめて、お買い上げの 販売店かガス事業所まで連絡する



設置場所

一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。

⚠警告

次の条件を満たしている場所をお選びください。

- ●換気が良い
- ●落下物の危険性がない
- ●風が吹き込まない
- ●水平で安定している
- ●周囲に可燃物がない
- ●水や熱がかからない
- ●上に照明器具などの樹脂製品がない
- ●上に湯沸器がない
- ●幼児の手が届かない



防一火一措三置

各地の火災予防条例にしたがって防火措置を行ってください。


△警告

ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に 直接張り付けた場合でも、下記①・②の防火措置を必ず行う

- →伝熱により長年の間に可燃物が炭化し、火災になることが あります。
- *設置後に、機器の周囲の改装をする場合も設置基準をお守りください。
- ①可燃物(壁、棚など)から十分離して設置する

周囲の可燃物より15cm以上、上方は30cm以上離します。

② ①**の条件を満たせない場合は防熱板を取り付ける** 金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り付けてください。不燃材を取り付けた場合は、()内の寸法に従ってください。

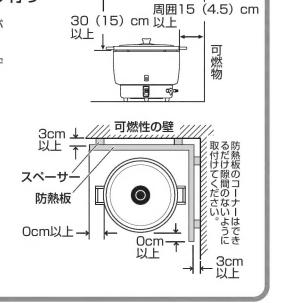

ゴム管の接続

⚠警告

- ●継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない
- ●機器の上や下を通さない
- ●高温部に触れない また、他の熱源などの高温部に触れない
- ●折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする
- ●接続口に汚れやごみがないようにする
- →使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れの 原因になります。



★用意するもの

- ●ゴム管止め2個
- ●ガス用ゴム管【新品】(器具によりサイズが異なりますので下記表を参照ください。)

	PR-6DSS	PR-8DSS	PR-81DSS	PR-10DSS	PR-101DSS
都市ガス	φ9.5	φ13	φ13	φ13	φ13
LPガス	φ9.5	φ9.5	φ9.5	φ9.5	φ9.5



- ②両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込みゴム管止めで止める
- ③ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める




お米の準備

洗米

お手持ちの計量カップでお米を正しく計り、手早くとぎあげ、3~4回水を取り替えてすすぐ

一度水に浸したお米は砕けやすいため、長く洗米されると砕け米が多くなります。 砕け米・粉米などが混じって炊飯されると風味を損ね、早切れ、炊きむら、着色の 原因となります。

●洗米機をご使用の場合は、洗米機の取扱説明書に準じて洗米を行ってください。

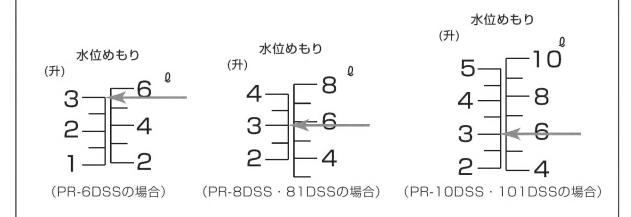

【例】

3升炊く場合は、かまにお米を入れた後、3のめもりのところまで水を入れます。かまは水平にして両側のめもりで合わせてください。

水加減

かまの内側の水位めもりを基準に、お米の量と同じめもりのところまで水を入れる

- lacktriangleかまの内側の水位めもりは左側が「lacktriangle」、右側が「lacktriangle(リットル)」を示します。
- ●かまのめもりは目安です。新米・古米または固め、やわらかめなどの好みによって水を 加減してください。

混ぜご飯については、具の内容や量、また炊きかたによって炊けないこともありますので、ご注意ください。

おねがい

表示以外の炊飯量以上および以下での炊飯はしないでください。 ふきこぼれたり、炊きむらの原因となります。


- ●水加減後、30分以上水に浸しておくとおいしく炊けます。時間が短いと、ご飯に芯が残ることがあります。
- *冬期など水温が低いとき、または古米が多く含まれる場合は、1時間以上浸しておいてください。



無洗米を炊く場合

- ●無洗米を浸漬すると、米の表面に気泡が付着しますので、底のほうから数回かき回して吸水しやすくしてください。
- ●1~2度米をすすいで、水のにごりを少なくしてから炊飯することをおすすめします。 水がにごったまま炊飯すると炊飯不良になることがあります。
- ●米をすすがないまま炊飯するときは、米量をPR-6DSSの場合は26.7合(4.0kg.4.8ℓ)、PR-8DSS・PR-81DSSの場合は35.6合(5.3kg、6.4ℓ)、PR-10DSS・PR-101DSSの場合は44.4合(6.7kg、8.0ℓ)までにしてください。
- ●水位めもりよりも水量を多めにしてください。詳しくは「無洗米メーカーの炊きかた」に従ってください。
- ●浸漬時間のめやすは夏:30分、冬:60分です。
- ●おねばにはこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。

各部のセット

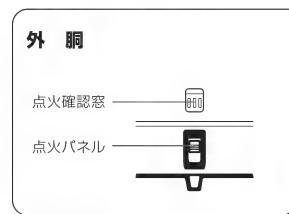


外胴を燃焼部にのせる

●外胴は点火確認窓が正面の点火パネルの上になるようにのせます。

おねがい

外胴が正しくのっていないと、点火操作ができなかったり、 早切れしたり、こげる原因となります。

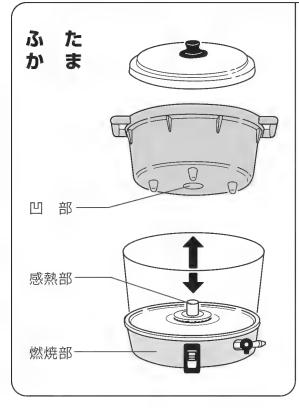

かま底の凹部と燃焼部の感熱部が合うように、 かまを正しくのせる

△警告

かまをセットするときに、燃焼部にしゃもじや スプーンなど異物が無いことを確認する

→異常燃焼や火災の原因になります。

必ず行う

⚠注意-

かまを燃焼部にのせるとき、凹部や感熱部に水・米粒などがついていないことを確認する

→正常に炊飯できないことがあります。




必ず行う

使いかた

炊 飯

ガス栓を開く

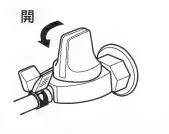

点火レバーが「止」の位置にあることを確認した後、 ガス栓を全開にする

点火



炊飯途中で消火したいときは



①炊飯量調節つまみを「満」にセットする

- ②点火レバーを下へ「カチッ」と音がするまで ゆっくりいっぱいに押し下げる
 - ●点火してから数秒間(安全装置が働くまで)押したまま「点火」の位置で保持し、ゆっくり手を離します。
- ③手を離しても点火していることを点火確認窓から 確認する
 - ●使用中もときどき燃焼を確認してください。

△注意

万一点火しないときは、消火レバーを上へ「カチャン」と音がするまでもどした後、一旦かまをはずしてガスを逃がす その後かまをセットし直し、あらためて点火操作を行う

→ガスを逃がさないと、異常点火や やけどの原因になります。




必ず行う

おねがい

- ●初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火 しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入ってい るためです。繰り返し点火操作してください。
- ●手を離すと消火する場合は押し時間の不足です。消火 レバーを戻して再度点火操作し、押し時間を長くして ください。

炊飯量調節 (火力調節)

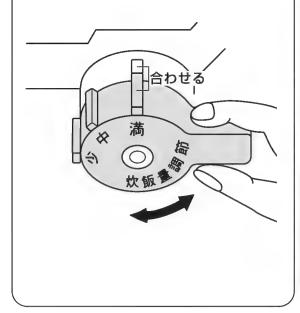

炊飯量に応じて、炊飯量調節つまみを 「満」、「中」、「少」のいずれかにセットする


●下表を目安にしてください。


炊飯量調節		炊 飯 量	
つまみ	PR-6DSS	PR-8DSS PR-81DSS	PR-10DSS PR-101DSS
満	6 l (5.0kg)	8 l (6.7kg)	10 l (8.3kg)
中	4 l (3.3kg)	5 l (4.2kg)	7 l (5.8kg)
少	2 l (1.7kg)	3 l (2.5kg)	3.6 l (3.0kg)

おねがい

- ●室温・水温・ガス種や米の品質などによっても多少 異なります。
- ●炊飯量調節つまみが **②** の位置にあるときは、ガス量「少」を表し、ガスが流れている状態です。 「閉」ではありません。

炊きあがり むらし

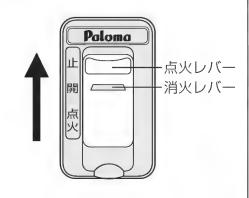

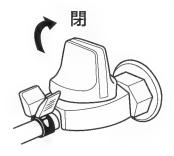

- ①ご飯が炊きあがると、自動的に点火レバーが「止」 の位置にもどり、消火する
- ②消火を確認後、ガス栓を閉める
- ③炊きあがり後は必ずそのまま15分程むらす
 - ●むらし終わるまではふたを開けないでください。炊きあがり後すぐにふたを開けると、ご飯に芯が残ります。
 - ●むらした後、ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。 余分な水分が逃げ、ご飯がおいしくなります。

炊きあがりのご飯がかま底にうっすらとキツネ色程度の (おこげのような)色がつくことがあります。これは メイラード反応とよばれ、ご飯が香ばしくより一層おい しくいただけます。

∕ 注意-

炊飯直後にかまや外胴を移動させる場合は、 ビニールクロス、畳等の上に直接置かない



→かまの底部が高温になっているため、 火災の原因になります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。下記の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常のあるときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

現象	原 因	処置方法	参照 ページ
	ガス栓の開き不十分	ガス栓をいったん閉じてから全開にする	וו
	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がりを直す	8
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	8
点火しない	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナ炎口のお手入れをする	15
点火しにくい	ゴム管内に空気が残っている	点火操作をくり返す	11
使用中に消火する	点火操作が不適切	点火レバーを押す時間を長くする	11
	炎検出部が水ぬれしたり汚れている	お手入れをする	15
	かまのセット不良	正しくセットする	10
	LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている	ボンベの交換をお近くのガス事業者 に依頼する	_
黄色の炎で燃える 炎が安定しない 異常な音をたてて燃える	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナ炎口のお手入れをする	15
ガスのいやな臭いがする	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	8
ガスのいでは美いがする	ゴム管のひび割れ、穴あき	新しいゴム管と交換する	8
	機器が傾いている	正しく設置する	7
	かまのセット不良	正しくセットする	10
ごはんがうまく炊けない	かま底の凹部、感熱部が汚れている	お手入れをする	15
自動消火しない	ふたが確実に閉まっていない	確実に閉める	10
早切れする	水加減、火力調節が不適切	「使いかた」に従う	9
ふきこぼれが多い	お米の量が不適切	計量カップで正しく計る	9
ごはんがこげる	むらしをしていない	炊きあがり後15分ほどむらす	12
炊きむらがある	水に漬けておく時間が短い	水に漬けておく時間を十分とる	9
ではんがふやける	洗米のしすぎで砕け米が多い	手早く洗米する	9
C19/101/101/20	砕け米が多い	砕け米は避ける	9
	ライスネットの目づまり	お手入れをする	15
	洗米が不十分で水が白くにごっている	3~4回水を取り替えてすすぐ	9

■こんな場合は故障ではありません

故障ではない場合	理由
点火・消火の時に「ジー」「ボッ」という音がする	点火音・消火音で異常ではありません。
使用中「シャー」という音がする	ガスの通過音で、異常ではありません。

■立消え安全装置が作動したとき

立消え安全装置とは風やふきこぼれなどで炎が消えたとき、自動的にガスを止める装置です。

●消火に気付いたとき・・ すぐに消火レバーを上へ「カチャン」と音がするまで戻してください。

炎が消えてからガスが止まるまでしばらく時間がかかります。

●再点火するとき・・・・ 周囲にガスがなくなるのを待ってから点火操作してください。

点検とお手入れ

· / 注意 -

■機器を水につけたり、水をかけ たりしない

不完全燃焼・故障のおそれがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物 などでけがをすることがあります。





手袋

おねがい

- ●点検とお手入れはガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をして行ってください。 (機器が冷えるまで時間がかかります。)
- ●機器を安全・快適にお使いいただくために、日常の点検とお手入れは必ず行ってください。
- ●機器の故障や異常を見つけたときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。
- ●「故障かな?と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かパロマに ご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- ●安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。(有償)

点検のポイント *点検は常時行ってください。

- ●機器のまわりに可燃物等はありませんか? 機器のまわりに可燃物や障害物がないようにしてください。(3.8ページ)
- ●各部品は正しくセットされていますか? 外胴、かま、ふたが正しくセットされているか確認してください。(10ページ)
- ●ゴム管は正しく接続されていますか?古くなっていませんか? 赤い線までしっかり差し込み、ゴム管止めで止めてください。古くなるとひび割れしたり、 差し込み口がゆるくなります。早めに取り替えてください。(8ページ)
- ●ガス臭くありませんか? ガス栓を開け、ゴム管口の接続部からガスの臭いがしないことを確かめてください。(8ページ)
- ●汚れていませんか? で使用のつどお手入れしてください。(14.15ページ)

お手入れのしかた

- ●お手入れの際は手袋をするなどして、けがのないように気をつけてください。
- ●機器や取り外した部品は落とさないように気を付けてください。けがや故障の原因になります。
- ●お手入れの後は各部品が正しくセットされているか確認してください。

お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

おねがい

- ●シンナー、ベンジンや酸性·アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。 また、印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなどの固いものは使わないでください。表面を傷付けます。
- ●汚れはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、汚れが落ちにくくなり早くいたみます。

かま 凹部(かま底)

使用後は米粒、おねば等を洗い落し、つねに水切りよく保存しておく

- ●特に混ぜご飯、炊き込みご飯等の後のお手入れや水切りは十分行ってください。
- ●凹部の汚れはふき取ってください。
- ●かまを洗うときはやわらかいスポンジをお使い下さい。

(スチールウール、たわし、みがき粉など固いものは使わないでください。) **、**かまの表面が傷つき、ふきんなどで拭いた場合に色がつくこともあります。

おねがい

キズを付けないでください。



市販のライスネット使用の場合、炊飯のたびに米粒、おねば等を洗い落す

●目づまりしていると、早切れ、炊きむらの原因になります。

ふた 外胴 しる受け皿

水気をしぼった布に、台所用中性洗剤を含ませてふき取る

おねがい

燃焼部内を水でぬらさないでください。

感熱部

感熱部の頭部が汚れたときは、感熱部に片手を添えて 水気を固くしぼった布で汚れをふき取る

おねがい

キズを付けないでください。



おねがい

炎検出部の取付位置を動かしたり、 キズを付けないでください。

バーナ炎口

炎がふぞろいになったときや汚れのひどい ときは、バーナをブラシで掃除する

- ●バーナ炎口がつまると、燃焼不良となります。
- ●掃除した後は、正常に燃焼することを確かめてください。

炎検出部

汚れや水分が付いたときは、やわらかい布でふき取る

●汚れや水分が付いていると点火しにくくなります。



保管とアフターサービス

保管(長期間使用しないとき)

- ①ガス栓を閉め、ゴム管をはずす
- ②ごみ・ほこりが入らないようにビニールやテープ等でゴム管口をふさぐ
- ③汚れを取り除く(「点検とお手入れ」参照)
- ④箱またはビニール袋等に入れて、湿気やほこりの少ないところに保管する

アフターサービスについて

■点検·修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。

パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

なお、アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容を お知らせください。

- ●ご住所・ご氏名・電話番号
- ●現象(できるだけ詳しく)
- ●品名・型式名(銘板表示のもの)
- ●ご購入日・ガス種
- ●道順

修理についての お問い合わせは パロマサービスコールセンター

0120-193-860

受付時間:24時間修理受付

商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。

商品についての お問い合わせは パロマお客様相談室

052-824-5145

〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

受付時間:平日 8:30~18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。

【各地区のサービスセンター】 受付時間:平日 9:00~18:30 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

ご相談窓口	住所	TEL	FAX
東 北サービスセンター 首都圏サービスセンター 中日本サービスセンター 近 畿サービスセンター 中四国サービスセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1 〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20-10 〒114-0015 東京都北区中里3-11-9大平中里ビル2階 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6-23 〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階 〒732-0804 広島市南区西蟹屋3丁目8-12 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13	052-824-5101	011,00,01

*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

■補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後6年間保有しております。

■ガスの種類が変わるとき

■製造年月について

製造年月は本体貼付けの銘板でお確かめください。




仕 様


	品 名		PR-6DSS	PR-8DSS	PR-81DSS	PR-10DSS	PR-101DSS
刑士力			PR-6DSS-0	PR-8DSS	PR-81DSS	PR-10DSS	PR-101DSS
型式名			PR-6DSS-1	PR-8DSS-1	PR-81DSS-1	PR-10DSS-1	PR-101DSS-1
	種類				ガス炊飯器	ブス炊飯器	
	点火方式		圧電点火方式				
(高	外形寸法 Sさ×幅×奥行	三)	414×513×410mm	414×573×470mm	414×506×470mm	449×573×470mm 449×506×470mn	
	質量(本体)		12kg	12.	5kg	14.2kg	
炊飯量	最 小		2.0ℓ(1.1升)	3.01(3.0ℓ(1.7升) 3.6ℓ(2.0升		2.0升)
量	最大		6.0ℓ(3.3升)	8.0ℓ(4.4升)		10.0ℓ(5.5升)	
	ガス接続		φ9.5mmガス用ゴム管	[LPガス用:φ9.5	mmガス用ゴム管]	[都市ガス用:φ13r	nmガス用ゴム管]
	安全装置			立消安全装置			

(由I	用ガスグループ			ガス消費量 kW		
(文)		PR-6DSS	PR-6DSS PR-81DSS PR-81DSS		PR-10DSS	PR-101DSS
都市ガス用	12A	6.93	8.78		10.5	
分用	13A	7.44	9.42		1 1	.2
	LP 7.28 8.40		9.	94		

[◎]本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

■寸法図

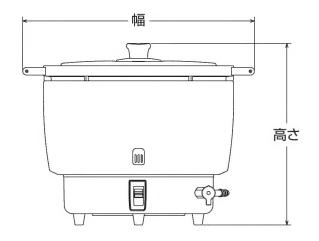

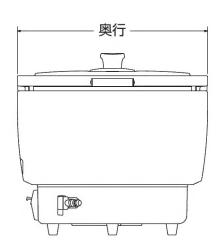



ガス炊飯器

PR-6DSS · PR-8DSS · PR-81DSS · PR-10DSS · PR-101DSS

《無料修理規定》

- 1. 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な 設置・使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店かり パロマが無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げ の販売店かパロマにご依頼のうえ、本書をご提示ください。 なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った 場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に 修理がご依頼できない場合には、パロマへご相談ください。

- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 取扱説明書によらないでご使用になったり使用上の誤り および不当な修理や改造による故障および損傷
 - コ)お買い上げ後の取付場所の移動(取付工事依頼の必要な 機器の場合)、落下等による故障および損傷
 - (ハ)公害、火災、水害、地震、落雷、凍結等の天災地変、
 - ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入、異常電圧(電気部品 搭載の機器の場合)、供給事情(燃料・給水等)などに よる故障および損傷
 -) 車輌、船舶への搭載等に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印 のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (へ) 消耗部品の取替えおよび保守等の費用
 - (ト) 本書の提示がない場合
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に 保管してください。

### PR-6DSS・PR-8DSS・PR-10DSS・PR-10DSS・PR-10DSS ###修理規定》 ###################################	名	ガス炊	欠飯器			
びいます。この保証書はお客様の正常な設置・使用状態にいて万一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で料修理を行うことをお約束するものです。 無料修理規定》 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 12	PR-6DSS · PR-8DSS · PR-8	1DSS · PR	-10DSS·PR	-101DSS	
お客様 店名 店名	ばいます。この である。この である。この である。この では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	の保証書はお客様の正常な設置・使用状態に本体が故障した場合には、本書の記載内容でことをお約束するものです。 定》 本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な態で故障した場合には、お買い上げの販売店かりに要致します。 こ故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げで口マにご依頼のうえ、本書をご提示ください。 おび離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った長に要する実費を申し受けます。 おは事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 ご本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に	(イ) 取扱よ買器 (ハ) お買器 (ハ) お選器 (二) 株 (二) 本書 (木) 小) 書は (ト) 書は (下) は (下) 本書 (下) は (ア) 本書 (下) は (ア) 本書	説明書によらないでいた。 が不当な修理や改造いたげ後の、次災には後の落害、ではないでは場合ができるができるができるができるができるが、から、水災にはいるないができるが、できるができるが、できるが、できるが、できるが、できるが、できるが、	で使用になったようによる動作ではな動作の移動で、 を表現のでは、 を表現のでは、 を表現のでは、 を表現のでは、 を表現のでは、 を発表では、 を発きを表している。 をある。 をある。 をある。 をある。 をある。 をのしている。 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、	り使用上の誤りび損傷 事依頼の必要な損傷 の天災地変、電圧(電気部品 給水等) などにの故障が記入捺印れた場合
お客様	7	お名前	保証期間	お買い上げ	年 月	日から1年
		ご住所 〒		店名		
	O L IX					
お電話とは、お電話とは、お電話をは、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これに						

株式会社 プロマ



修理記録

年 月 日	修理内容	サービス員 ⑩

- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店かパロマにお問い合わせください。
- *保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。